

Перед настройкой устройства ознакомьтесь с разделом «Руководство по безопасности устройства» на стр. 6. Затем вернитесь к этой странице руководства, чтобы продолжить установку и настройку.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к получению тяжелых травм или смертельному исходу.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Словами ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к повреждению имущества или поломке устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ	В примечаниях содержатся указания относительно действий в определенных ситуациях, а также приводятся сведения о выполнении операций при использовании других функций.




ПРИМЕЧАНИЕ

Если не указано иное, иллюстрации в этом руководстве относятся к модели PDS-6000.

1

Распаковка устройства и проверка комплектации

■ Компоненты, входящие в комплект поставки, могут различаться в зависимости от страны.

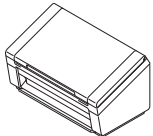	 Соединительный кабель USB 3.0	 DVD-диск	 Адаптер переменного тока LD1197001 (Brother)
 Шнур питания	 Гарантийный талон	 Руководство по быстрой установке	

«User's Guide» (Руководство пользователя) для вашей модели можно загрузить на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com. Если компьютер не оснащен DVD-дисководом или на прилагаемом DVD-диске нет драйверов для вашей операционной системы, посетите страницу своей модели устройства на веб-сайте support.brother.com. Там же вы можете загрузить нужные руководства и утилиты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только адаптер переменного тока, входящий в комплект поставки.

- а** Снимите защитную ленту и пленку с устройства, а также с ЖК-дисплея или контрольной панели.
- б** Убедитесь в наличии всех компонентов.


2

Подключение адаптера переменного тока

ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте только шнур питания, входящий в комплект поставки.
- Шнур питания должен соответствовать принятым в вашей стране стандартам.

Подключите адаптер переменного тока.

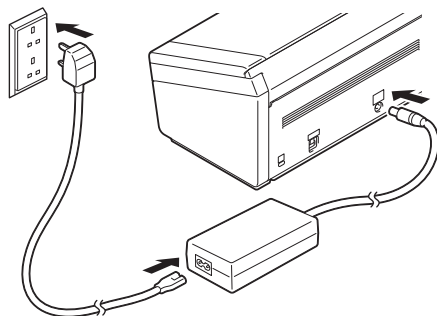

Для пользователей
Windows® XP Home,
XP Professional,
Windows Vista®,
Windows® 7/8/8.1/10

3

Перед установкой

Включите компьютер и устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ

Закройте все работающие программы.

4

Установка драйвера сканера


- а** Вставьте DVD-диск в дисковод. Если откроется экран выбора модели, выберите свое устройство. Если откроется экран выбора языка, выберите нужный язык.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если окно Brother не появляется автоматически, откройте папку **Компьютер (Мой компьютер)**.
(Для Windows® 8/8.1/10: на панели задач щелкните по значку  (**Проводник**) и выберите пункт **Компьютер**.)
- Дважды щелкните по значку DVD-диска, а затем — по файлу **start.exe**.

6

Щелкните **Установить драйвер сканера** и следуйте инструкциям на экране.

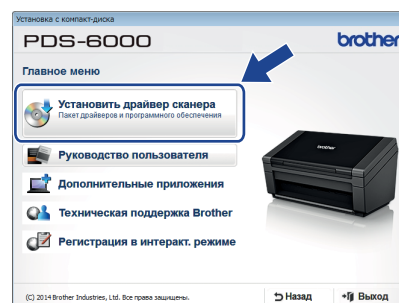

При появлении в установщике соответствующей инструкции подключите USB-кабель из комплекта поставки к одному из USB-портов на компьютере (рекомендуется использовать порт USB 3.0) и устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вместе с драйвером сканера будет установлена программа DS Capture (приложение для сканирования). Дополнительные сведения об использовании приложения DS Capture приведены в разделе «Use DS Capture» в «User's Guide» (Руководство пользователя).

ГОТОВО

Установка завершена, и необходимо выполнить проверку сканирования. См. раздел **Проверка сканирования (сканирование на компьютер)** на стр. 5.

Для пользователей Mac OS X версий 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x

3

Перед установкой

Подключите устройство к источнику питания и включите компьютер Macintosh.

ПРИМЕЧАНИЕ

Закройте все работающие программы.


4

Установка драйвера сканера

а Вставьте DVD-диск в дисковод.

б Нажмите **Driver Download** (Загрузка драйвера), чтобы загрузить программу установки с помощью ссылки на страницу целевого устройства.

в Дважды щелкните по файлу **Brother PDS-XXXX.dmg**.

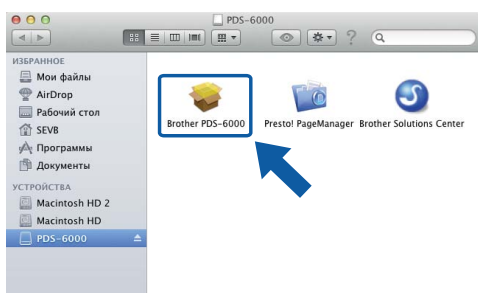

Дважды щелкните по значку **Brother PDS-XXXX** и следуйте инструкциям на экране.

При появлении в установщике соответствующей инструкции подключите USB-кабель из комплекта поставки к одному из USB-портов на компьютере (рекомендуется использовать порт USB 3.0) и устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вместе с драйвером сканера будет установлена программа DS Capture (приложение для сканирования). Дополнительные сведения об использовании приложения DS Capture приведены в разделе «Use DS Capture» в «User's Guide» (Руководство пользователя).
- Если щелкнуть по Presto! PageManager, откроется веб-сайт NewSoft Technology Corporation. Загрузите оттуда нужное приложение.

ГОТОВО

Установка завершена, и необходимо выполнить проверку сканирования. См. раздел Проверка сканирования (сканирование на компьютер) на стр. 5.

Список программного обеспечения

Программное обеспечение	Описание	Расположение
DS Capture (Windows® и Mac)	Пробная версия приложения для сканирования, которая используется для проверки работоспособности. Приложение устанавливается автоматически вместе с драйвером.	Windows®: DVD-диск или Brother Solutions Center ¹ Mac: Brother Solutions Center ¹
Button Manager V2 (Windows®)	Приложение, с помощью которого можно создавать разные кнопки сканирования и выполнять сканирование одним касанием. Сканирование можно запускать не только с компьютера, но и с помощью соответствующей кнопки на устройстве. Поддерживаются следующие функции сканирования: Scan to File/Scan to file (OCR)/ Scan to App/E-mail/Printer/ Shared Folder/FTP/SharePoint Сведения об использовании приведены в справке приложения Button Manager.	DVD-диск или Brother Solutions Center ¹
OmniPage SE 18 (Windows®)	OmniPage SE 18 — приложение для сканирования от компании Nuance.	DVD-диск
QuickScan Pro (Windows®)	QuickScan Pro — приложение для сканирования от компании EMC.	DVD-диск
PageManager 9 (Mac)	PageManager 9 — приложение для сканирования от компании NewSoft.	Brother Solutions Center ¹

¹ Посетите наш веб-сайт support.brother.com


ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительно можно использовать приложения, совместимые с TWAIN (Windows® и Mac), WIA (Windows®), ISIS (Windows®) и ICA (Mac).


1

Загрузка документа

- а** Подключите USB-кабель из комплекта поставки к USB-портам сканера и компьютера.
- б** Откройте верхнюю крышку **1** и раздвиньте направляющие для документов **2**.

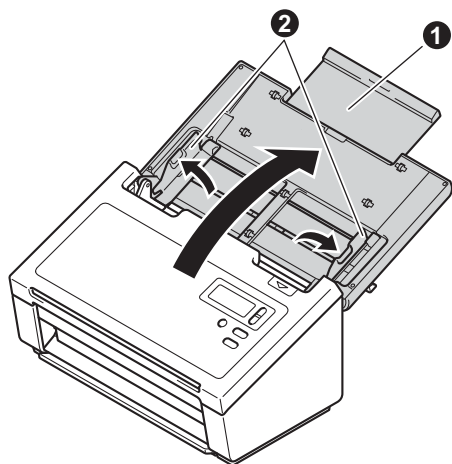


- в** Вытащите выходной лоток из устройства **1**, а затем разверните стопорный механизм для документов **2**.

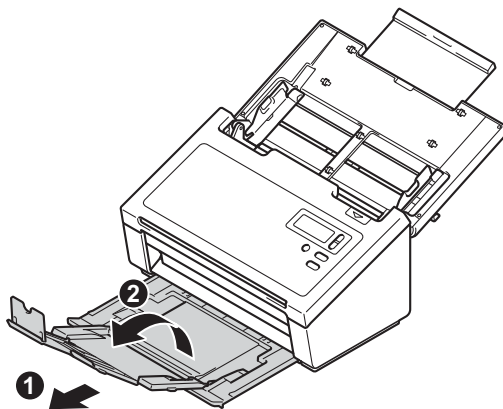

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Всегда полностью открывайте верхнюю крышку и выходной лоток. В противном случае документ может быть поврежден.

- г** Тщательно выравнивайте стопку бумаги.

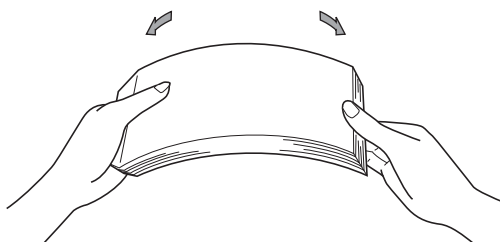

д

До упора вставьте документ в автоподатчик между направляющими лицевой стороной вниз так, чтобы верхний край был направлен вперед. Отрегулируйте положение направляющих для документов **1** по ширине документа.

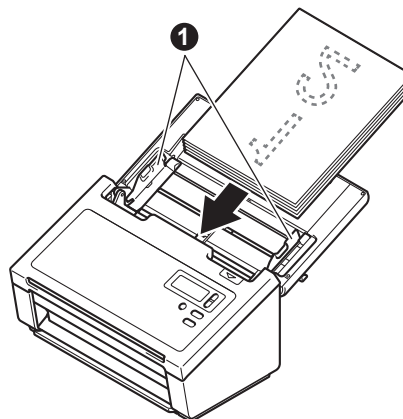

2

Сканирование с помощью DS Capture

- а** Дважды щелкните по значку **DS Capture** на рабочем столе.
- б** Windows®
Выберите модель сканера и нажмите кнопку **ОК**.
Macintosh
Щелкните **Сканировать** или нажмите кнопку **Сканировать**.
Устройство начнет сканирование.
- в** Windows®
Щелкните **Сканировать**. Устройство начнет сканирование.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для сканирования документов и настройки различных параметров необходимо установить драйвер и подсоединить устройство к компьютеру, выполнив инструкции, приведенные в этом руководстве.
- Сведения о других функциях сканирования приведены в разделе «Scan Using Your Computer» в «User's Guide» (Руководство пользователя).

Условные обозначения и пометки, используемые в документации к устройствам

В документации к устройствам используются приведенные ниже условные обозначения и пометки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к получению тяжелых травм или смертельному исходу.

ОСТОРОЖНО

Словом ОСТОРОЖНО отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к получению повреждений средней тяжести и легких травм.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Словами ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к повреждению имущества или поломке устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

В ПРИМЕЧАНИЯХ содержатся сведения о том, какие действия следует предпринять в той или иной ситуации и как выполняются операции при использовании различных функций.



Запрещающие знаки указывают на действия, которые нельзя выполнять.



Запрещается использовать воспламеняющиеся аэрозоли.



Запрещается использовать органические растворители и жидкости (спирт и т. п.).



Опасность поражения электрическим током.



Опасность возгорания.



Необходимо отсоединить шнур питания от розетки.

Полужирный шрифт

Полужирным шрифтом выделены названия кнопок, отображаемые на панели управления устройства или экране компьютера.

Курсив

Курсивом выделена важная информация или ссылки на связанные разделы.

Courier New

Шрифтом Courier New выделены сообщения, отображаемые на ЖК-дисплее устройства.

Учитывайте все предупреждения и соблюдайте все инструкции, приведенные на корпусе устройства и адаптере переменного тока (в дальнейшем устройство вместе с адаптером обозначаются одним термином — «устройство»).

ПРИМЕЧАНИЕ

На иллюстрациях в этом руководстве показана модель PDS-6000.


Подготовка и публикация

Данное руководство содержит информацию о безопасном использовании устройства, актуальную на момент его публикации. Содержащиеся в нем сведения могут быть изменены.

Последнюю версию руководства можно найти на веб-сайте support.brother.com

Расположение устройства

Размещайте устройство на ровной устойчивой поверхности, не подверженной тряске и вибрации (например, на столе). Его следует располагать в сухом, хорошо проветриваемом помещении с температурой 5–35 °C.

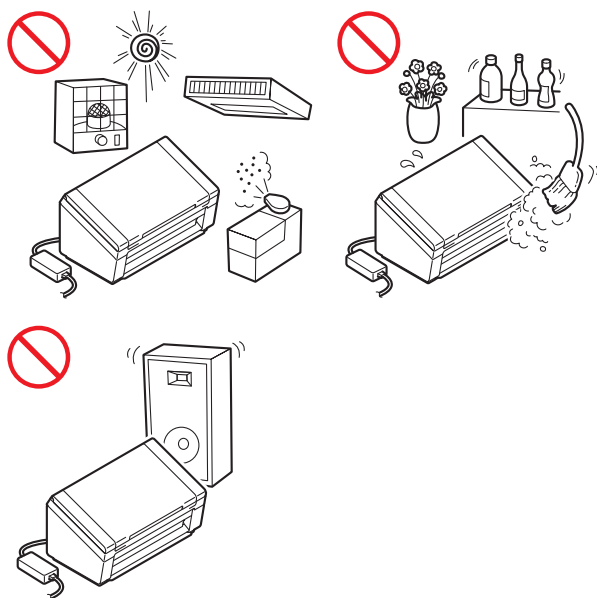

НЕ подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света, слишком высокой температуры, открытого пламени, агрессивных газов, влаги или пыли. НЕ ставьте устройство на ковровые покрытия, чтобы не подвергать его воздействию пыли. Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, повреждению устройства или его поломке.



НЕ размещайте устройство рядом с батареями, обогревателями, кондиционерами, в местах возможного контакта с водой и химикатами, а также рядом с приборами, содержащими магниты или генерирующими электромагнитные поля. Контакт с водой может привести к короткому замыканию или возгоранию. Эта опасность возникает также в случае образования конденсата вследствие работы обогревателя, кондиционера или вентиляционного оборудования.



НЕ размещайте устройство рядом с химикатами или в местах, где на него могут попасть их брызги. В частности, органические растворители или жидкости могут вызвать расплавление или растворение материала корпуса или кабелей, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током, неправильному функционированию или обесцвечиванию корпуса устройства.



Щели и отверстия на задней панели и в основании устройства предназначены для вентиляции. Не ставьте устройство вплотную к стене или другим объектам, чтобы не закрывать их. Блокирование вентиляционных отверстий может привести к перегреву и возгоранию устройства.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размещайте устройство только на твердой поверхности. Не ставьте его на кровать, диван, ковер или другие мягкие предметы.
- НЕ встраивайте устройство в шкафы и ниши.


ОСТОРОЖНО

Части устройства не должны выступать за края стола или стойки, на которой оно установлено. Размещайте устройство на ровной и устойчивой горизонтальной поверхности, не подверженной вибрации. Несоблюдение этих требований может привести к падению устройства и получению травм.

НЕ размещайте устройство на неустойчивой тележке, стойке или столе либо на наклонной поверхности. Устройство может упасть, что может привести к его повреждению и получению травм.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- НЕ ставьте на устройство никаких предметов.
- НЕ устанавливайте устройство рядом с источниками помех (например, рядом с динамиками или базовыми станциями беспроводных телефонов, произведенных не компанией Brother). Это может привести к нарушению работы электронных компонентов устройства.
- Всегда полностью открывайте верхнюю крышку и выходной лоток. В противном случае документ может быть поврежден.

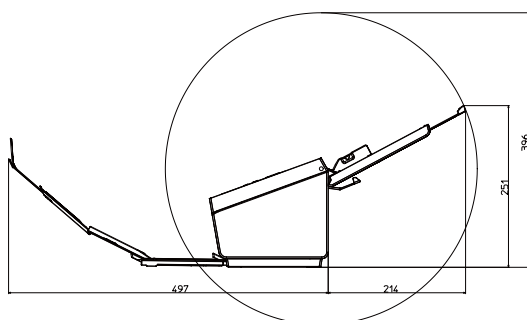

Общие меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройство и все компоненты, входящие в комплект поставки, упакованы в пластиковые пакеты. Во избежание удушья храните эти пакеты в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с ними.



Ни в коем случае не вставляйте посторонние предметы в отверстия в корпусе. Если они коснутся частей, находящихся под высоким напряжением, это может вызвать короткое замыкание и привести к возгоранию или поражению электрическим током. Если внутрь устройства попали металлические предметы или вода либо иная жидкость, незамедлительно отсоедините его от источника питания. Обратитесь к дилеру Brother или в службу поддержки клиентов Brother.



НЕ используйте для очистки внутренних или внешних частей устройства горючие вещества, аэрозоли и органические растворители, а также жидкости, содержащие спирт или аммиак. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



НЕ разбирайте и не модифицируйте устройство. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Если устройство требует ремонта, обратитесь к дилеру Brother или в службу поддержки клиентов Brother.



НЕ используйте поврежденный адаптер переменного тока.



НЕ допускайте повреждения или модификации адаптера переменного тока и не ставьте на него тяжелые предметы. Не перегибайте и не тяните шнур питания с чрезмерным усилием.



Не роняйте и не подвергайте ударам адаптер переменного тока, а также не допускайте иных его повреждений.



НЕ прикасайтесь к устройству во время грозы. Использование устройства во время грозы может привести к поражению электрическим током.







НЕ используйте устройство около воды, например рядом с ванной, раковиной, кухонной мойкой, стиральной машиной, плавательным бассейном или в сыром подвале.

⚠ ОСТОРОЖНО



НЕ пытайтесь вытягивать и вынимать бумагу, пока сканирование не завершено и листы не выведены в лоток. В противном случае пальцы могут быть защемлены роликами.

Некоторые детали устройства травмоопасны: при закрытии с усилием крышек, показанных на рисунках серым цветом, пользователь может получить травму. Соблюдайте осторожность, прикасаясь к этим областям.

Руководство по безопасности устройства

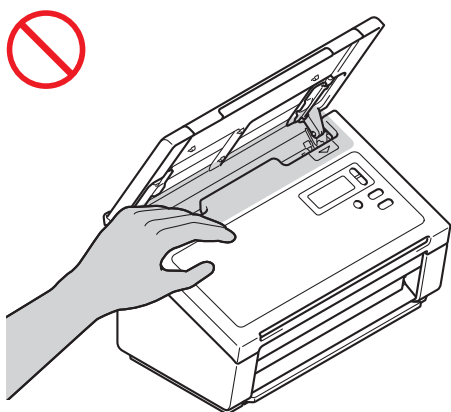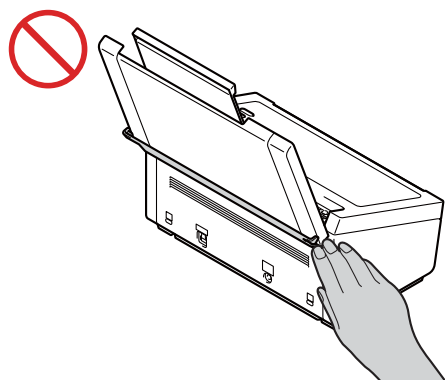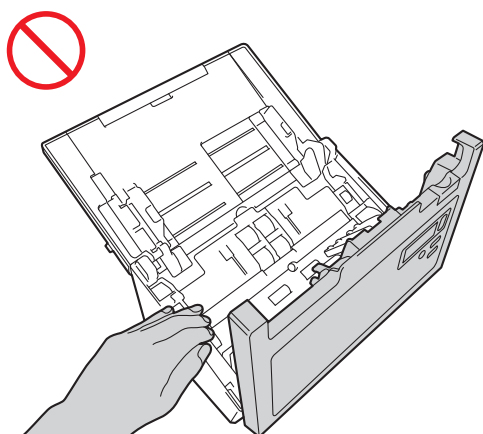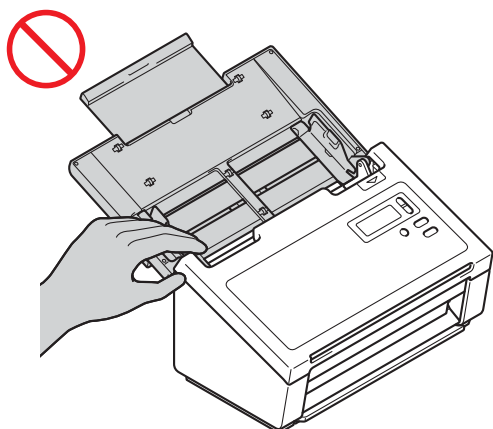

НЕ поднимайте устройство за верхнюю крышку. Оно может выскользнуть из рук. Переносите устройство, только поддерживая его за нижнюю часть.

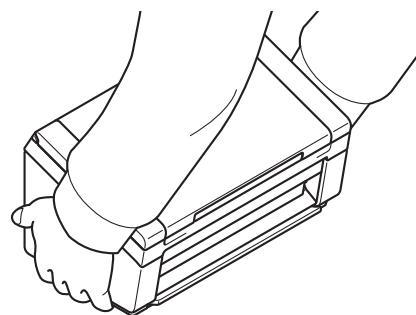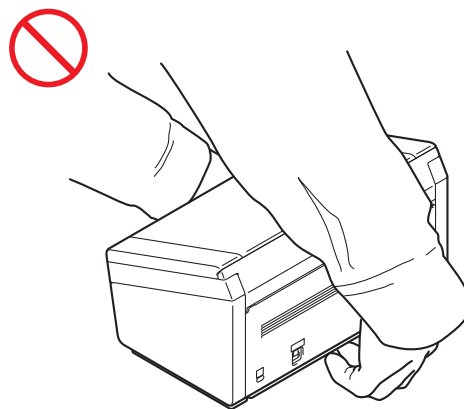


При работе следите за тем, чтобы одежда (особенно рукава, галстук и т. п.), волосы или украшения не были затянуты в устройство. В противном случае существует риск получения травмы. Если это все же произошло, незамедлительно отключите устройство от источника питания.

Безопасное подключение


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Некоторые внутренние компоненты устройства находятся под высоким напряжением. Прежде чем выполнять какие-либо действия с внутренними компонентами устройства (например, плановую очистку внутренних поверхностей), отключите шнур питания от электрической розетки.

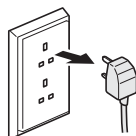

НЕ прикасайтесь к адаптеру переменного тока или вилке мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.

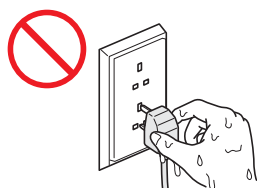

НЕ подключайте устройство к источнику постоянного тока или инвертору. Это может привести к поражению электрическим током. Если вы не знаете параметров имеющегося источника питания, обратитесь к квалифицированному электрику.



НЕ используйте устройство, если изоляция шнура питания изношена или повреждена. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



НЕ тяните за шнур питания при извлечении вилки из розетки. НЕ ставьте посторонние предметы на шнур питания. НЕ размещайте устройство в таких местах, где можно наступить на шнур. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



Компания Brother настоятельно НЕ рекомендует использовать удлинители. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению устройства.



При отсоединении адаптера переменного тока от устройства или электрической розетки всегда беритесь за разъем, а не за кабель, и тяните с усилием. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению изоляции или обрыву проводов шнура питания, возгоранию либо поражению электрическим током.



Убедитесь в том, что один конец шнура питания надежно подсоединен к стандартной электрической розетке, а другой плотно вставлен в блок адаптера. Не используйте электрическую розетку, если она плохо закреплена. Если шнур питания не до конца вставлен в электрическую розетку или блок адаптера, существует опасность перегрева и возгорания адаптера.



Всегда используйте адаптер переменного тока из комплекта поставки и подключайте его к электрической розетке с напряжением, которое указано в разделе «**Specifications**» в «**User's Guide**» (Руководство пользователя). Несоблюдение этого правила может привести к получению травмы вами или другими лицами либо к повреждению устройства или другой собственности. Компания Brother не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, понесенный в результате использования адаптера переменного тока, не входящего в комплект поставки.



НЕ подключайте адаптер переменного тока из комплекта поставки к другим устройствам.



НЕ превышайте допустимую нагрузку на адаптер переменного тока.

Если устройство не используется в течение длительного времени, отключайте адаптер переменного тока от розетки.

Обслуживание устройства

НЕ пытайтесь обслуживать устройство самостоятельно. Когда крышки устройства открыты или сняты, вы можете случайно коснуться элементов под высоким напряжением, что может привести к поражению электрическим током и отмене гарантии. Обратитесь к дилеру Brother или в службу поддержки клиентов Brother.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



В случае падения устройства или повреждения корпуса существует опасность поражения электрическим током или возгорания. Отключите устройство от электрической розетки и обратитесь к дилеру Brother или в службу поддержки клиентов Brother.

ОСТОРОЖНО

Если на устройство случайно попала жидкость, оно нагревается сильнее обычного, из него идет дым или появляется сильный запах, незамедлительно отключите его от электрической розетки. Обратитесь к дилеру Brother или в службу поддержки клиентов Brother.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если при соблюдении всех рекомендаций устройство не работает должным образом, выполняйте только те настройки, которые описаны в инструкциях по эксплуатации. Неправильная настройка других функций может привести к повреждению устройства, в связи с чем часто требуется серьезный ремонт, для которого необходим квалифицированный специалист.

Гарантия на изделие и ответственность

Никакие сведения, содержащиеся в этом руководстве, не влияют на существующую гарантию и не предоставляют дополнительных гарантий на изделие. Несоблюдение рекомендаций по технике безопасности может привести к аннулированию гарантии на устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только шнур питания, входящий в комплект поставки.

Устанавливайте устройство рядом с электрической розеткой. Доступ к ней не должен быть затруднен. В чрезвычайной ситуации необходимо извлечь вилку шнура питания из розетки, чтобы полностью прекратить подачу электрического тока.

Информация о проводке (только для Великобритании)

Если нужно заменить предохранитель в вилке, выбирайте предохранитель, утвержденный агентством ASTA по стандарту BS1362 и имеющий тот же номинал, что и оригинальный предохранитель. После замены не забудьте установить на место крышку предохранителя.

Устройство оснащено формованной вилкой, которая при нормальной работе не требует замены. Если шнур питания поврежден, замените его на новый с соответствующим номиналом.

При возникновении любых сомнений обратитесь к квалифицированному электрику.

Заявление о соответствии (только для Европы)


Мы, компания Brother Industries, Ltd., расположенная по адресу 15-1 Naeshiro-cho, Mitsuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, заявляем, что данное изделие соответствует основным требованиям всех директив и нормативных актов, действующих в ЕС.

Заявление о соответствии можно загрузить с веб-сайта Brother Solutions Center. Зайдите на сайт support.brother.com, затем:

- > щелкните «Руководства»;
- > выберите нужную модель;
- > щелкните «Заявление о соответствии»;
- > щелкните «Загрузка».

Заявление о соответствии будет загружено в формате PDF.

Сведения об утилизации в соответствии с WEEE и директивой об аккумуляторах

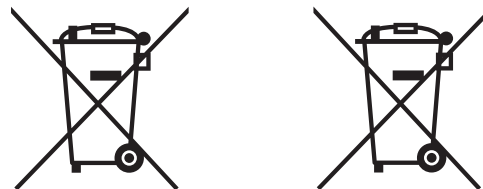

Знак на устройстве

Знак на аккумуляторе

Только для ЕС

На устройство и аккумулятор нанесен один из приведенных выше символов утилизации. Он означает, что в конце срока службы устройство или аккумулятор следует утилизировать отдельно, передав в соответствующий пункт сбора. Их нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Заявление о соответствии требованиям международной программы ENERGY STAR®

Международная программа ENERGY STAR® призвана содействовать разработке и популяризации офисного оборудования с низким уровнем энергопотребления.

Как партнер по программе ENERGY STAR® компания Brother Industries, Ltd. заявляет, что данное изделие соответствует техническим характеристикам ENERGY STAR® в плане экономии энергии.



Технический регламент Таможенного союза



Товарные знаки

Логотип BROTHER является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook и Internet Explorer являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Apple, Macintosh, Mac OS и Safari являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Nuance, ScanSoft и логотип Nuance являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Nuance Communications, Inc. или ее дочерних компаний в США и/или других странах.

ISIS, Captiva и QuickScan являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации EMC в США и/или других странах.

Все компании, программное обеспечение которых упоминается в этом руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения, регулирующие использование выпускаемых ими программных продуктов.

Все торговые марки и наименования товаров, упоминаемые в продуктах, документации и прочих материалах компании Brother, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Подготовка и публикация

Это руководство составлено и опубликовано под контролем компании Brother Industries, Ltd. Оно содержит последние описания и технические характеристики изделия.

Содержимое этого руководства и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания Brother сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять характеристики и материалы, приведенные в этом руководстве, и не несет ответственности за ущерб (в том числе косвенный), возникший в связи с использованием предоставленных сведений, в том числе при наличии типографских и других ошибок, относящихся к публикации.

Авторские права и лицензия

© Brother Industries, Ltd., 2014. Все права защищены.

Служба поддержки клиентов Brother

Расположение сервисных центров

Информацию о сервисных центрах в Европе можно получить в местном офисе компании Brother. Адреса и телефоны европейских офисов можно найти на веб-сайте www.brother.com (выберите нужную страну).

Незаконное использование сканера

Копирование определенных объектов или документов с намерением совершить мошенничество является правонарушением. Ниже перечислены некоторые объекты, воспроизведение которых может быть незаконным. Если у вас возникнут сомнения относительно какого-либо документа, рекомендуем обратиться к адвокату или в государственные органы.

- Банкноты
- Облигации и другие документы, подтверждающие задолженность
- Депозитные сертификаты
- Служебные документы вооруженных сил и документы о призыве
- Паспорта
- Почтовые марки (погашенные и непогашенные)
- Иммиграционные документы
- Документы для получения пособий
- Чеки и векселя государственных учреждений
- Идентификационные жетоны и знаки различия

Запрещено копировать произведения, защищенные законом об авторских правах. Исключением является принцип добросовестного поведения, согласно которому разрешается копировать отдельные части произведений. Создание нескольких копий считается недобросовестным использованием. Произведения искусства приравниваются к произведениям, защищенным законом об авторских правах.

Замечание о точном воспроизведении отсканированных документов

После сканирования проверьте точность и качество полученного документа: его размер, сохраненные данные, точность передачи изображений и цвета и т. п.

Всегда проверяйте результат сканирования, прежде чем уничтожить оригинал.

Поскольку отсканированный документ может оказаться поврежденным или содержать не все данные, внимательно изучите все инструкции и учитывайте указанные ниже аспекты.

- Во время сканирования, в зависимости от состояния документа, он может деформироваться, загрязниться или потрескаться, на нем могут образоваться потертости. В этом случае данные могут быть утрачены полностью или частично.
На документе не должно быть складок, сгибов и разрывов.
- Если внутренняя часть устройства загрязнена, документ во время сканирования может деформироваться, загрязниться или потрескаться, на нем могут образоваться потертости. В этом случае данные могут быть утрачены полностью или частично.
Регулярно очищайте внутреннюю часть устройства.
- Некоторые настройки формата документа, разрешения, цвета, одностороннего или двустороннего сканирования, автоматической коррекции перекоса, пропуска пустых страниц и т. д. могут привести к возникновению указанных ниже проблем.
 - Если выбрано слишком низкое разрешение, текст может быть неразборчивым или нечетким.
 - Цветной документ может быть отсканирован в черно-белом режиме.
 - Может быть отсканирована только одна сторона двустороннего документа.
 - При сканировании может быть пропущена часть документа или полученное изображение может оказаться слишком маленьким.
 - Документ может оказаться отсканированным только до определенного места, а остальные данные будут потеряны.
 - Могут быть не удалены пустые страницы или ошибочно удалены нужные.
 - По краям отсканированного документа могут быть добавлены поля.

Дополнительные сведения о параметрах сканирования приведены в «User's Guide» (Руководство пользователя).

- При определенном состоянии документа (например, при наличии складок, сгибов или разрывов) и расходных материалов возможна одновременная подача нескольких листов. В результате некоторые страницы будут пропущены.

На документе не должно быть складок, сгибов и разрывов.

Периодически заменяйте все расходные материалы.


- Если документ не соответствует рекомендациям или на нем есть складки, сгибы либо разрывы, при определенном состоянии расходных материалов или внутренних механизмов подачи возможно замятие бумаги в устройстве во время сканирования. В этом случае данные могут быть утрачены полностью или частично. Исходный документ также может быть поврежден.

Сведения о допустимых документах приведены в разделе «Acceptable Documents» «User's Guide» (Руководство пользователя).

- Если в оригинале есть пометки флуоресцентным маркером, они могут быть искажены при сканировании или цвет может быть воспроизведен неправильно (в зависимости от цвета и плотности чернил маркера).

Чтобы улучшить результат, увеличьте разрешение сканирования. Дополнительные сведения о настройках разрешения приведены в «User's Guide» (Руководство пользователя).

Характеристики

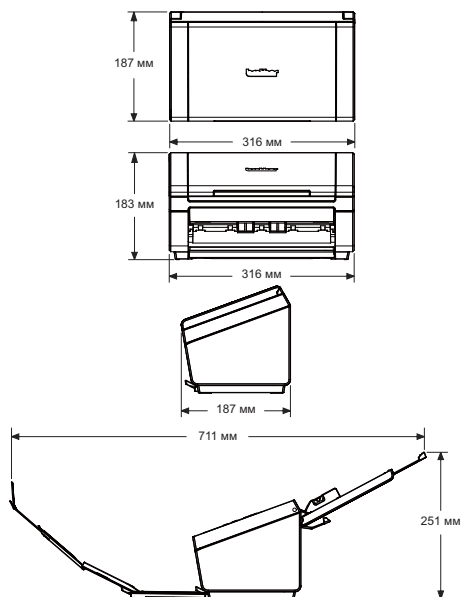			PDS-5000	PDS-6000
Объем памяти		Стандартно	512 Мб	
Источник питания (адаптер переменного тока)			Переменный ток: 100–240 В, 50/60 Гц Постоянный ток: 24 В, 2 А	
ЖКД (жидкокристаллический дисплей)			16 символов × 2 строки	
Потребляемая мощность ¹	Сканирование		Прибл. 59 Вт	
	Режим готовности		Прибл. 19 Вт	
	Спящий режим		Прибл. 1,6 Вт	
	Питание выключено		Прибл. 0,3 Вт	
Размеры				
Масса			Прибл. 4,7 кг	
Температура		Эксплуатация	5–35 °С	
Влажность	Эксплуатация		20–80 %	
	При хранении		10–90 %	
АПД (автоподатчик документов)			До 100 страниц (бумага: 80 г/м ²)	
Размер документа	Многостраничный	Ширина	От 51 до 218 мм	
		Длина	От 54 до 356 мм	
	Одностраничный	Ширина	От 51 до 218 мм	
		Длина	Одностороннее сканирование От 54 до 5,994 мм ² Двустороннее сканирование От 54 до 356 мм	

¹ Измерено, когда устройство было подключено к компьютеру.

² 200 dpi.

brother

Посетите наш веб-сайт
www.brother.com



www.brotherearth.com